PREMIER®

MANUAL DE INSTRUCCIONES
MINI-COMPONENTE CON CD/MP3

SX-3516MU

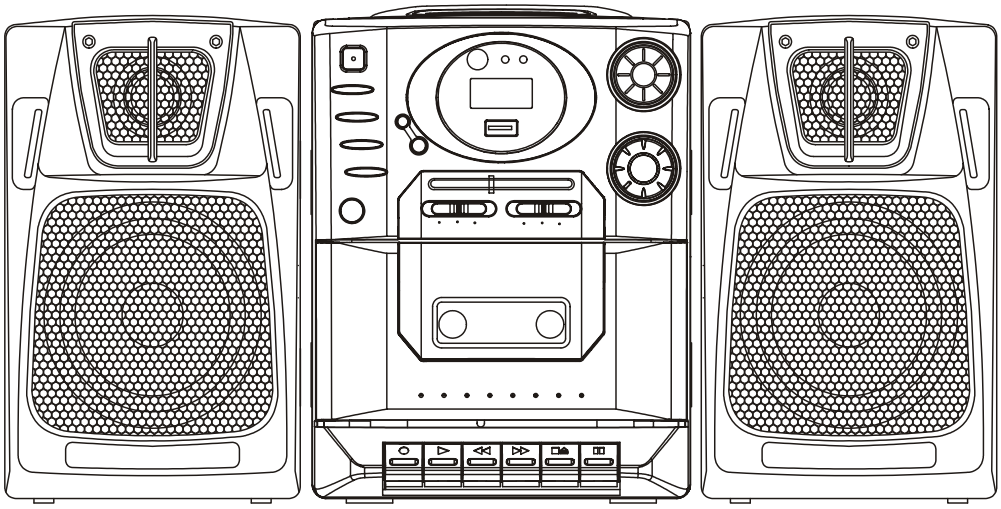

ESTIMADO CLIENTE

Con el fin de que obtenga el mayor desempeño de su producto, por favor lea este manual de instrucciones cuidadosamente antes de comenzar a utilizarlo, y guárdelo para su futura referencia.

Si necesita soporte adicional, no dude en escribir a: ***info@premiermundo.com***

ÍNDICE

DESCRIPCIÓN 3
CONEXIÓN DE LOS PARLANTES 4
SUMINISTRO DE ENERGÍA 4
OPERACIÓN DEL RADIO 5
OPERACIÓN DE LA UNIDAD DE DISCOS (CD Y MP3) 5
DISPOSITIVO EXTERNO USB 6
CASETERA 6
REPRODUCCIÓN 6
GRABACIÓN 6
CONTROL REMOTO 7
CUIDADO Y MANTENIMIENTO DE LOS DISCOS 7
INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD 7
ESPECIFICACIONES 8

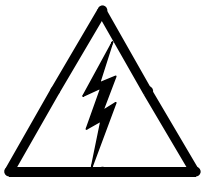

PRECAUCIÓN

RIESGO DE CHOQUE ELÉCTRICO , NO ABRA

Precaución: Para reducir el riesgo de choque eléctrico, no retire la cubierta, no hay partes manipulables por el usuario al interior de la unidad. Refiera todo mantenimiento o intervención técnica a personal técnico calificado.

Este símbolo indica la existencia de voltaje peligroso al interior de esta unidad, que constituye un riesgo de choque eléctrico.

Este símbolo indica que hay importantes instrucciones de operación y mantenimiento en la literatura que acompaña a esta unidad.

LÍNEAS DE SERVICIO AL CLIENTE PREMIER

Venezuela:	0800 – ELECTRIC (353-2874)
Colombia:	01-900-331-PEJC (7352)
Panamá:	300-5185
Sitio Web:	www.premiermundo.com
E-mail:	servicioalcliente@premiermundo.com

NOTA
Nos reservemos el derecho de modificar las especificaciones, características y/u operación de esta unidad sin previo aviso, con el fin de continuar las mejoras y desarrollo del mismo.

DESCRIPCIÓN

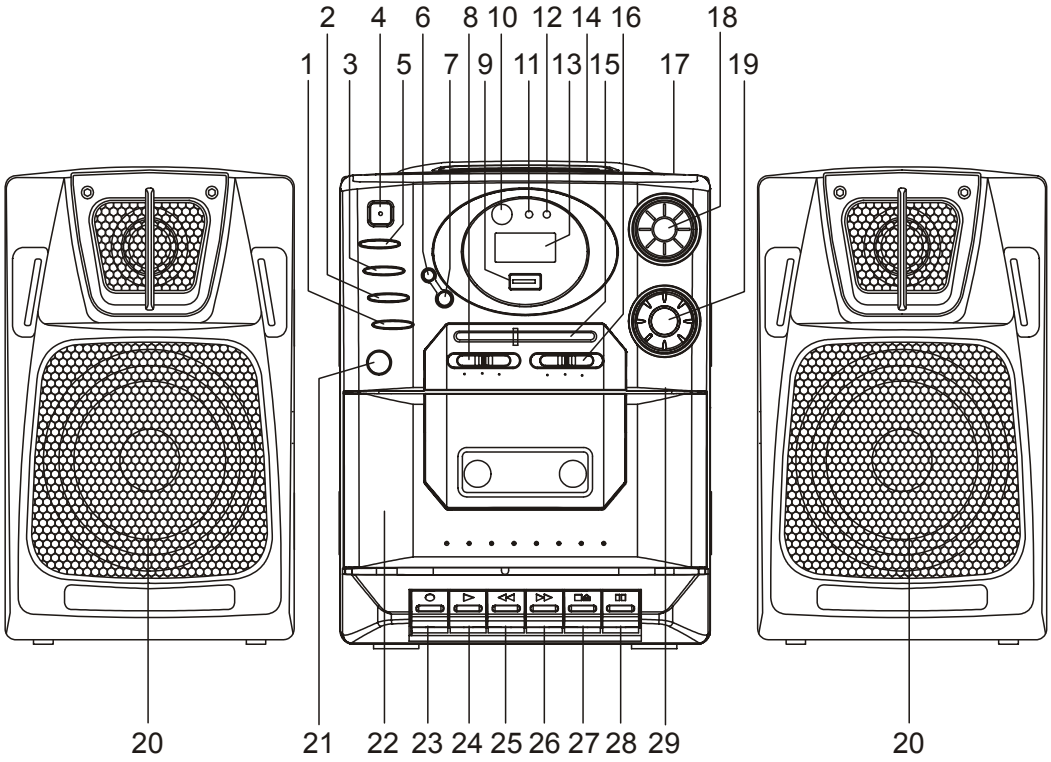

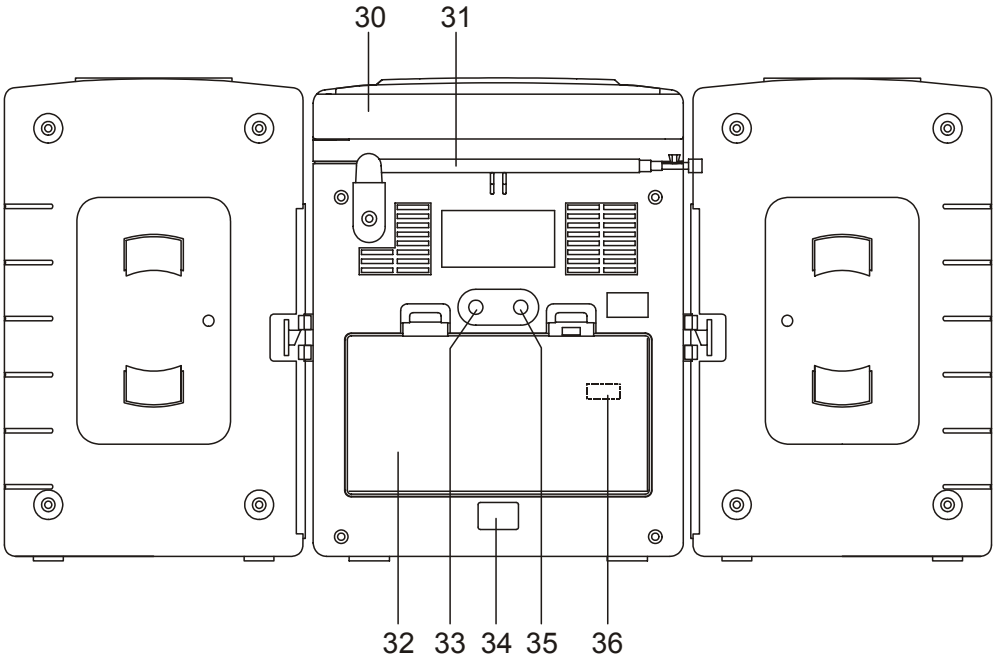

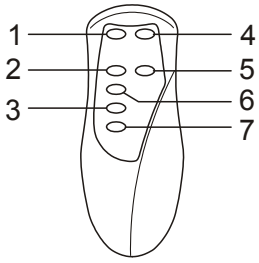

1. ADELANTAR/SIGUIENTE CD
2. RETROCEDER/ANTERIOR CD
3. STOP/USB
4. ENCENDER/APAGAR
5. PLAY/PAUSA
6. PROGRAMACIÓN
7. MODO DE CD
8. SELECTOR DE FUNCIÓN
9. PUERTO USB
10. SENSOR REMOTO
11. INDICADOR FM ESTÉREO
12. INDICADOR DE ENCENDIDO
13. PANTALLA LCD
14. PUERTA DE CD
15. ESCALA DEL DIAL
16. SELECTOR DE BANDA
17. ABRIR/CERRAR CD
18. SINTONIZADOR
19. VOLUMEN
20. PARLANTES
21. BOTÓN 10+
22. CASETERA
23. GRABAR
24. PLAY
25. RETROCEDER
26. ADELANTAR
27. STOP/EXPULSAR
28. PAUSA
29. MICRÓFONO INCORPORADO
30. MANIJA
31. ANTENA TELESCÓPICA FM
32. COMPARTIMIENTO DE BATERÍAS
33. CONECTOR PARLANTE DERECHO
34. CONECTOR AC
35. CONECTOR PARLANTE IZQUIERDO
36. SELECTOR DE VOLTAJE (OPCIONAL)

CONTROL REMOTO

1. STOP
2. RETROCEDER/ANTERIOR
3. BOTÓN USB/CD
4. PLAY/PAUSA
5. ADELANTAR/SIGUIENTE
6. PROGRAMACIÓN
7. MODO

CONEXIÓN DE LOS PARLANTES

Para conectar los parlantes a la unidad principal alinee las pestañas de la unidad y de los parlantes y deslice los parlantes hacia abajo. Presione las pestañas de conexión en la dirección indicada y luego conecte los cables de los parlantes derecho e izquierdo. Los parlantes deben estar bien conectados antes de encender la unidad.

SUMINISTRO DE ENERGÍA

La unidad está diseñada para operar con dos tipos de energía.

OPERACIÓN DC

- Retire la tapa del compartimiento de las baterías y coloque 8 baterías tipo D en la unidad teniendo en cuenta la polaridad. Para mejor rendimiento utilice baterías alcalinas.
- No mezcle baterías viejas con nuevas.
- Para evitar daños en la unidad, retire las baterías si no va a utilizar la unidad por un periodo prolongado.
- Si desea utilizar la unidad con baterías debe desconectar el cable de poder.

OPERACIÓN AC

Conecte el cable de poder al tomacorriente y el otro extremo a la unidad. Si la unidad cuenta con la función de Selector de Voltaje, coloque el selector en la opción adecuada según el voltaje del área donde la conecte.

OPERACIÓN DEL RADIO

1. Coloque el selector de función en la posición Radio; la luz indicadora se encenderá.
2. Elija una banda radial con el selector de banda.
3. Utilice el botón de sintonización para ubicar una estación radial.
4. Si la estación es de AM, la unidad cuenta con una antena incorporada para estas estaciones. Mueva la unidad de posición hasta lograr la mejor recepción en caso de ser necesario. Si la estación es de FM, extienda por completa la antena telescópica y ubíquela para lograr la mejor sintonía.
5. Ajuste el volumen al nivel deseado.
6. Para apagar el radio coloque el selector de función en la posición Apagado.

Nota

- Si una estación FM ESTÉREO es débil o se escucha mucho ruido de fondo, intente colocar el selector de banda en la posición FM MONO. Esto por lo general ayuda a mejorar la señal.
- Cuando el selector de banda está en la posición FM ESTÉREO y se está recibiendo una estación de este tipo, el indicador correspondiente se encenderá.

OPERACIÓN DE LA UNIDAD DE DISCOS (CD Y MP3)

1. Abra el compartimiento de CD.
2. Coloque un disco con la etiqueta hacia arriba y cierre la compuerta.
3. Coloque el selector de función en la posición de CD.
4. La unidad carga el disco y lo reproduce automáticamente. La palabra “Reading” se muestra en la pantalla.
5. Cuando el disco se ha cargado, se mostrará el número total de pistas en la pantalla.
6. Presione Play para iniciar la reproducción y Pausa para pausarla temporalmente.
7. Para moverse a través de las pistas, utilice los botones anterior/siguiente. Para avanzar a gran velocidad a través de las pistas mantenga estos botones presionados.
8. También puede utilizar el botón 10+ si el número de la pista a la que desea ir es mayor de 10.
9. En un disco MP3 con carpetas, utilice el botón álbum para seleccionar la carpeta que desee y reproducir las pistas que están en el interior.

PROTECCIÓN DE ANTI-VIBRACIÓN

La unidad cuenta con una función de protección de anti-vibración de tal forma que si la unidad se ve expuesta a mucho movimiento o vibración, aún puede continuar con la reproducción sin saltarse. Puede guardar entre 10 y 100 segundos por lo cual la reproducción se escuchará normalmente. Si la vibración es excesiva es probable que la reproducción se vea afectada.

REPETICIÓN

Presione el botón MODO una vez para activar la función de repetición. Al presionarlo una vez, la unidad repita 1 vez la pista en curso. La pantalla muestra el mensaje “REPT 1”. Para repetir todas las pistas, presione el botón MODO dos veces; la pantalla muestra el mensaje “REPT ALL”. Si desea cancelar la función presione Stop.

REPRODUCCIÓN ALEATORIA

Presione el botón Modo 3 veces para entrar a esta función. La pantalla mostrará la palabra “RANDOM”. Presione el botón Play para iniciar la reproducción de esta manera. Si desea cancelar, presione Stop.

REPRODUCCIÓN DE INTRODUCCIÓN

Con esta función la unidad reproduce los primeros diez segundos de cada pista una tras otra. Presione el botón MODO 4 veces para activar la función. En la pantalla aparecerá la palabra “INTRO”. Presione Play para iniciar la función. También puede utilizar los botones anterior/siguiente para cambiar de pista. Presione el botón MODO una vez más para cancelar y volver a modo normal.

PROGRAMACIÓN

En la función de CD en modo detenido, presione el botón PROGRAM una vez para acceder a la función. La pantalla LCD mostrará el número de la primera posición del programa. Esta primera posición se muestra así “P-01” y estará parpadeando. Utilice los botones anterior/siguiente para elegir la primera pista y luego presione de nuevo PROGRAM para guardarla. Continúe con este proceso hasta guardar un máximo de 20 pistas. Al terminar presione Play para comenzar. Si desea cancelar el programa, presione Stop.

DISPOSITIVO EXTERNO USB

1. Encienda la unidad.
2. Conecte una memoria USB en el conector correspondiente.
3. Coloque el selector de función en la posición USB.
4. Las funciones generales de operación son iguales que las descritas para la función de disco.

CASETERA

REPRODUCCIÓN

1. Coloque el selector de función en la posición TAPE.
2. Introduzca un casete.
3. Presione el botón PLAY
4. Ajuste el volumen si es necesario.
5. Para adelantar y retroceder utilice los botones correspondientes.
6. Presione el botón STOP/EJECT para detener y expulsar el casete.

GRABACIÓN

DESDE LA RADIO

1. Coloque el selector de función en la posición RADIO.
2. Ajuste la banda radial.
3. Ahora la estación radial.
4. Coloque un casete en blanco en la casetera.
5. Presione el botón PAUSA.
6. Presione el botón RECORD (Grabación).
7. Libere el botón PAUSA para empezar la grabación.
8. Ajuste el volumen si es necesario.
9. Para detener presione el botón STOP.

DESDE EL CD/MP3/USB

1. Coloque el selector de función en la posición CD.
2. Abra el compartimiento del CD.
3. Coloque un disco en la unidad y luego STOP para detenerlo.

4. Coloque un casete en la casetera.
5. Presione el botón PAUSA y luego el botón RECORD.
6. Libere el botón PAUSA de la casetera y luego presione PLAY en la unidad de CD/MP3 o USB para empezar la grabación.
7. Para terminar, presione STOP.

DESDE EL MICRÓFONO

1. Coloque el selector de función en la posición TAPE.
2. Coloque un casete,
3. Ajuste el volumen en la posición mínima para evitar el feedback.
4. Presione el botón de grabar e inicie la grabación.
5. Presione el botón STOP para detener.

CONTROL REMOTO

1. Abra el compartimiento de las baterías
2. Coloque las baterías teniendo en cuenta la polaridad y cierre de nuevo la tapa.
3. Utilice el control remoto apuntando al sensor de la unidad, en un ángulo máximo de 45 grados y a una distancia máxima de 5 metros.

CUIDADO Y MANTENIMIENTO DE LOS DISCOS

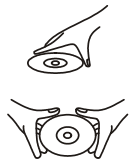

ESPECIFICACIONES

GENERAL

Suministro de Energía	AC 110/220V – 50/60Hz DC 12V (8 Baterías Tipo D)
Consumo de Energía	25 Vatios
Dimensiones	441 x 215 x 238.7 mm
Temperatura de Operación	5ºC + 35ºC
Potencia de Salida de Audio	2W x 2

RADIO

Recepción de Bandas	AM: 540 – 1600 KHz FM: 88 – 108 MHz

REPRODUCTOR DE DISCOS

Sistema de Reproducción	Sistema de Audio Digital de Disco Compacto
DAC	1 bit convertidor D/A Con 8 veces sobre filtro digital de sampleo

CASETERA

Sistema de Grabación	4 pistas, 2 canales estéreo
Sistema de Bias	Borrado magnético, DC Bias
Respuesta de Frecuencia	125-6300Hz
Lloro y Chillido	0.35% WRMS (JIS)

AUDIO

Impedancia de los Parlantes	4 ohms
Impedancia de los Audífonos	32 ohms